



# Magellan® eXplorist® GC

## Manuel de l'utilisateur

# Notice de sécurité

Le récepteur Magellan eXplorist GC est un système de navigation pour vous aider à arriver à votre destination. Lorsque vous utilisez Magellan eXplorist GC, nous vous recommandons de suivre les règles suivantes afin d'éviter tout accident pouvant causer des blessures ou la mort.

N'essayez pas de changer les réglages du Magellan eXplorist GC lorsque vous conduisez. Arrêtez-vous ou demandez à un passager de le faire.

Ce produit est un excellent outil de navigation, mais il ne remplace pas la prudence et le bon sens. Ne comptez pas uniquement sur cet appareil pour vous aider.

Le GPS est géré par le Gouvernement des États-Unis, qui est seul responsable de l'exactitude et du maintien du réseau GPS. L'exactitude des positions peut-être modifiée par des ajustements périodiques sur les satellites GPS effectués par le Gouvernement des États-Unis en accord avec la politique d'utilisation du GPS par le Département de la Défense et le Plan Fédéral de Radionavigation. L'exactitude peut également être affectée par une mauvaise géométrie du satellite et des obstacles comme des bâtiments ou des arbres.

N'utilisez que les câbles et antennes Magellan ; l'utilisation de câbles ou antennes d'une autre marque peut sévèrement modifier la performance du récepteur ou l'endommager; cela annulera également la garantie.

Les renseignements fournis dans ce document peuvent changer sans préavis. Des améliorations ou des modifications pourraient être apportées à ce produit sans aucun préavis. Vérifiez le site web de Magellan ([www.magellanGPS.com](http://www.magellanGPS.com)) pour obtenir des mises à jour des produits et des informations supplémentaires.

Ne pas utiliser à une température supérieure à 66°C.

# Magellan eXplorist GC



## Accès au port USB

Avec votre ongle contre l'extrémité relevée [B], ouvrez le couvercle du port USB. Vérifiez ensuite que le couvercle est bien fermé pour éviter que de l'eau ou des poussières n'entrent dans le port USB. Le bouton de réinitialisation se trouve sous le couvercle du port USB.

## Retrait du compartiment de la batterie

Relevez le bras [A].

Tournez le dispositif de verrouillage du compartiment de la batterie d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Soulevez le dessus du compartiment de la batterie jusqu'à ce que la charnière du bas se relâche, permettant de libérer la porte du récepteur.

Lorsque vous réinstallez le compartiment de la batterie, assurez-vous d'insérer en premier le point de charnière à la base de la porte.

# Geocache

L'objectif du Geocache consiste à trouver les contenants cachés (geocaches) avec votre récepteur Magellan eXplorist GC puis à partager votre expérience avec d'autres adeptes de la chasse aux trésors Geocache.

- Découvrez comment utiliser Magellan eXplorist GC et apportez des batteries supplémentaires.
- Choisissez des geocaches avec un terrain et des niveaux de difficulté qui correspondent à vos objectifs.
- Familiarisez-vous avec le geocache en lisant sa description.
- Vous devez toujours bien vous préparer avant de commencer vos recherches. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'eau, de nourriture et de vêtements de rechange en fonction de la difficulté et du terrain du geocache. Pour un voyage plus sécurisé, vous pouvez apporter des outils de navigation supplémentaires comme des plans ou une boussole.
- Pour assurer votre sécurité, indiquez toujours votre itinéraire à une autre personne.
- Lorsque vous vous approchez d'un geocache, scrutez minutieusement pour de trouver. Les geocaches sont cachés à votre vue mais jamais enterrés. Cependant, ils peuvent être camouflés intelligemment pour se fondre dans l'environnement.
- Respectez l'environnement et ne laissez pas de poubelles sur votre chemin.
- Souvenez-vous des environs et des habitants qui peuvent appeler cet endroit l'accueil.
- Signez le registre des caches, laissez un objet de valeur égale ou supérieure, et laissez la cache lorsque vous l'avez découverte.
- Partagez votre voyage et vos photos en ligne sur Geocaching.com.

# Étapes pour commencer



**Sélectionnez.** Rendez-vous sur [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) et sélectionnez un geocache à découvrir.



**Téléchargez.** Téléchargez le geocache sélectionné dans votre récepteur Magellan eXplorist GC.



**Examinez.** Consultez les informations sur les geocaches dans votre récepteur.



**Situez.** Affichez visuellement l'emplacement du geocache.



**Naviguez.** Utilisez les fonctionnalités de la navigation Magellan eXplorist GC pour vous orienter vers le geocache.



**Trouvez.** Une fois que vous êtes arrivé près du geocache, repérez la cache.



**Enregistrez.** Marquez le trésor comme étant « trouvé » et enregistrez vos résultats.



**Transférez.** Rendez-vous sur le site [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) et transférez vos journaux.




# Sélectionnez

Avec votre navigateur Internet, rendez-vous sur le site [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), retrouvez tous les geocaches du monde entier et choisissez le vôtre.

Entrez le code postal de la zone dans laquelle vous souhaitez retrouver un geocache et appuyez sur « Aller ». (Utilisez la recherche avancée pour obtenir d'autres options de recherche.)

Passez en revue la liste des geocaches et sélectionnez celui ou ceux qui vous intéressent le plus.



	Icons	(D/T)	Placed	Description
NW 4ft		(3/1.5) 	28 Jun 05	<a href="#">Geocaching Joy</a> by Camp Latona (GCPG2Q) Washington
NE 1mi		(2/1.5) 	7 May 09	<a href="#">Nice Ride</a> by Dayspring (GC1R2RY) Washington


Si vous n'êtes pas encore inscrit sur [www.geocache.com](http://www.geocache.com), veuillez le faire avant de télécharger le geocache. Pensez également à devenir un membre Premium pour obtenir des outils Geocache supplémentaires comme les requêtes de poche. Groundspeak, Inc. offre une évaluation d'essai de 30 jours pour les abonnements Premium aux utilisateurs de Magellan eXplorist GC. Reportez-vous au dépliant dans votre boîte de réception ou rendez-vous sur [www.magellangps.com/exploristGC/](http://www.magellangps.com/exploristGC/) pour de plus amples informations.

Ouvrez le couvercle USB de votre eXplorist GC et, à l'aide du câble USB fourni, reliez votre récepteur Magellan eXplorist GC à l'ordinateur. L'écran Connexion détectée s'affiche alors. Choisir *Se connecter au PC*.

Pendant que vous regardez le geocache choisi, cliquez sur la touche « Envoyer vers le GPS ».

Sélectionnez l'onglet Magellan et suivez les instructions. (Remarque : vous devrez peut être installer les pilotes ou les modules complémentaires du système Magellan eXplorist GC pour continuer.)

Une fois le téléchargement terminé, débranchez le câble USB du récepteur Magellan eXplorist GC et redémarrez-le.

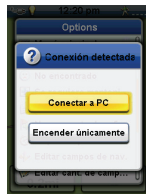

# Examinez


Prévisualisez le geocache que vous venez de télécharger.

Dans le Menu Principal, sélectionnez Geocaches et appuyez sur Entrée. Mettez en surbrillance le geocache que vous souhaitez afficher et appuyez sur Entrée.

(Si vous avez une longue liste de geocaches, appuyez sur MENU et sélectionnez « Trier et Rechercher » pour obtenir le geocache souhaité.)




Avec la description du geocache qui s'affiche, prévisualisez maintenant l'itinéraire.

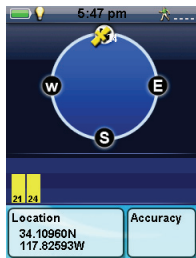



Chacun des champs du geocache propose d'autres informations disponibles. Les champs Description et Journaux récents sont utiles pour obtenir des informations sur le geocache avant de commencer votre chasse. Et si vous ne le trouvez toujours pas, la solution est peut être de lire l'indice. Utilisez la manette pour parcourir les champs et appuyez sur Entrée. Un nouvel écran s'affiche avec des informations supplémentaires.




L'icône  vous aide à vous souvenir que la flèche gauche de la manette affiche l'écran carte avec votre situation actuelle et la position du geocache indiqué. La ligne rouge est la ligne de vue de la cache et la distance totale s'affiche en haut de l'écran.

Appuyez sur Retour pour revenir à la page de description.

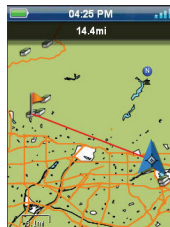

Lorsque vous avez trouvé le geocache de votre choix, utilisez la flèche droite  pour commencer le trajet. Le récepteur Magellan eXplorist GC rassemble des informations sur votre itinéraire et vous fournit des commentaires en temps réel sur votre situation et des conseils pour parvenir au geocache.

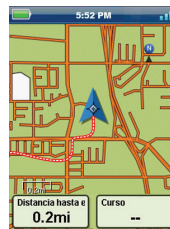

# Naviguez


Niveau de  
batterie

Heure actuelle

Intensité du signal  
satellite

Cap sur la  
destination

Taille de la  
carte

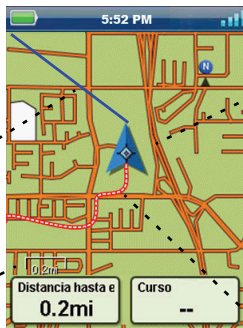

Situation & Direction

· La couleur de la  
flèche indique le cap  
sur la destination :  
Vert : Dans la bonne  
direction.

Jaune : Déviation  
hors cours.

Rouge : S'éloigne de  
la destination.

Champ de données.  
(Appuyez sur MENU  
et sélectionnez  
« Modifier les champs de  
navigation » pour changer  
le type de données.)

Traçage actif

**Menu Options.** Le Menu Options permet d'accéder facilement à une grande partie des outils qui vous seront utiles pendant votre voyage. Vous pouvez accéder au Menu Options en appuyant sur la touche MENU pendant que vous regardez un écran de navigation.

**Nouveau point géographique.** Pendant que vous voyagez, vous pouvez sauvegarder votre situation actuelle comme un point géographique. Cela vous permet de revenir à cette position à tout moment. Il est recommandé de sauvegarder un point géographique à l'emplacement de votre voiture et/ou chemin avant de partir. Vous pourrez ensuite régler ce point comme étant votre destination lorsque vous serez prêt à rentrer.

**Démarrer/Interrompre/Reprendre un voyage.** Changez le statut du voyage. Le mode Démarrer permet d'effacer tous les tracés précédents et de démarrer un nouveau voyage. Le mode Interrompre permet de mettre le voyage en attente jusqu'à ce que vous soyez prêt à le reprendre. Le mode Reprendre permet de continuer le voyage sans effacer les tracés précédents.

**Carte/Carte + Boussole.** Permet à l'utilisateur de sélectionner l'écran Carte et/ou Boussole pour l'aider à naviguer.

**Afficher les caches à proximité.** Affiche sur la carte toutes les caches enregistrées dans le système eXplorist GC.

**Modifier les champs de navigation.** Sélectionnez d'autres champs de données à afficher sur l'écran Carte. (Utilisez avec **Modifier # de champs de navigation** pour sélectionner le nombre de champs de données (1-4) à afficher.)

Les autres options sont expliquées dans le Manuel de l'Utilisateur du Magellan eXplorist.

# Trouvez

Lorsque vous vous trouvez à proximité d'un geocache, vous devez compter sur vos yeux autant que sur le navigateur eXplorist GC. Là encore, le menu Options peut fournir des outils supplémentaires pour vous aider à vous rapprocher de la cache. De nombreuses informations sont téléchargées avec le geocache, mais veuillez noter que chaque geocache possède ses propres journaux et images. « Description » offre des informations détaillées sur la cache provenant de la personne qui a caché le trésor au départ. Certaines astuces et notes des autres utilisateurs qui ont recherché cette cache sont disponibles dans Journaux récents. Quand vous avez tout essayé, l'option Indices vous donne des indications plus précises sur ce que vous devez rechercher et l'emplacement de la cache.

En scrutant et en utilisant les informations du menu Options, vous devez être en mesure de repérer la cache lorsque vous vous en rapprochez.




# Enregistrez

Maintenant que vous avez découvert la cache, il est temps de l'enregistrer comme « Trouvée » ou si vous avez échoué, vous pouvez l'enregistrer comme « Non trouvée ». Appuyez sur la touche MENU et faites apparaître le menu Options. Faites défiler vers le bas du menu pour mettre en surbrillance le terme « Trouvée » et appuyez sur Entrée. Une fois que vous avez découvert la cache, sélectionnez « Trouvée » pour l'enregistrer dans votre section de récompenses Geocache.

Maintenant, prenez quelques minutes pour ajouter des notes que vous pourrez ensuite télécharger sous la forme de journaux à l'étape suivante.

Ajoutez des smileys ou utilisez certains codes du geocacher pour vos notes. Cela est non seulement utile aux autres mais constitue également une trace de vos réussites.

Si vous rencontrez un problème avec la position du geoacache ou si quelque chose s'est produit au niveau de celui-ci, vous pouvez signaler dans vos notes que ce geocache nécessite une réparation et préciser le problème.

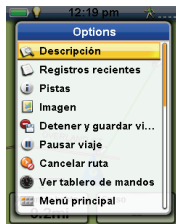

La dernière étape consiste à entrer vos résultats et à télécharger vos commentaires éventuels sur le site Geocaching.com.

# Transférez

Pour publier votre journal, vous devez d'abord vous rendre sur le site [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) et vous connecter à l'aide de votre identifiant et mot de passe. En utilisant les outils de recherche sur [geocaching.com](http://www.geocaching.com), situez le geocache pour lequel vous souhaitez enregistrer votre visite.

Après avoir trouvé le geocache de votre choix et lorsque la page de détails s'affiche, cliquez sur « Enregistrer votre visite » en haut à droite de la page.

Sélectionnez le « Type de journal » puis saisissez la date de la découverte. Entrez les commentaires sur votre découverte puis partagez-les avec la communauté du Geocache.

Si vous avez laissé des repères sur votre itinéraire, veuillez entrer le numéro du trajet pour en informer le propriétaire et les autres geocachers.

Pour finir, cliquez sur « Envoyer l'entrée de journal ». Si vous voulez envoyer des photos en pièce jointe, cliquez maintenant sur « Télécharger une image ». Utilisez le bouton Parcourir pour rechercher la photo que vous souhaitez télécharger depuis votre ordinateur. Entrez une légende et une description du fichier pour l'image et cliquez sur « Transférer ».

## **GARANTIE LIMITÉE MAGELLAN**

Tous les récepteurs GPS (système de positionnement global) Magellan sont des aides à la navigation qui ne sont pas destinés à remplacer les autres méthodes de navigation. Il est conseillé à l'acheteur d'effectuer un positionnement cartographique attentif et d'utiliser son bon sens. **LISEZ LE GUIDE UTILISATEUR ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**

**1. GARANTIE MAGELLAN.** MiTAC Digital Corp. ("Magellan") garantit que les récepteurs GPS et les accessoires du produit ne présentent aucun défaut matériel ou de fabrication et qu'ils sont conformes aux spécifications publiées pour le produit, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale, ou pendant une période plus longue si cela est requis par la loi.

**CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT À L'ACHETEUR ORIGINAL DE CE PRODUIT** qui achète ce produit dans l'un des pays suivants : un État membre de l'Union Européenne, Islande, Norvège, Suisse, Serbie, Croatie, Ukraine, Bosnie, Russie ou Turquie. En cas de défaut, Magellan, à son entière discrétion, pourra réparer ou remplacer le produit matériel. Le produit réparé ou remplacé sera garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de renvoi, ou pendant le temps restant de la garantie, la période prise en compte étant la plus longue de ces deux périodes. Magellan garantit que les produits logiciels ou les logiciels inclus avec les produits matériels sont exempts de tout défaut de support pendant trente jours à compter de la date d'expédition et qu'ils sont dans l'essentiel conformes à la documentation livrée avec les logiciels (y compris leurs éventuelles mises à jour). La seule obligation de Magellan sera la correction ou le remplacement du support ou du logiciel pour les rendre conformes à la documentation de l'utilisateur. Magellan ne garantit pas que les logiciels répondront aux exigences de l'acheteur ni que leur fonctionnement sera ininterrompu, ni qu'il sera exempt d'erreur ou de virus. L'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation des logiciels.

**2. RECOURS DE L'ACHETEUR.** DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE OU DANS CELUI DE QUELQUE GARANTIE

IMPLICITE QUE CE SOIT SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À LA DISCRÉTION DE MAGELLAN, DE TOUTE PIÈCE DÉFECTUEUSE DU RÉCEPTEUR OU DES ACCESSOIRES QUI SONT COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE. LES RÉPARATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE DOIVENT ÊTRE FAITES EXCLUSIVEMENT PAR UN CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ PAR MAGELLAN. TOUTE RÉPARATION FAITE PAR UN CENTRE DE RÉPARATION NON-AGRÉÉ PAR MAGELLAN PROVOQUERA L'ANNULATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

**3. DEVOIRS DE L'ACHETEUR.** Pour les réparations et les remplacements, prenez contact avec Magellan et prenez les dispositions nécessaires pour renvoyer le produit accompagné d'une copie de la preuve d'achat original. Magellan se réserve le droit de refuser de fournir un service gratuit si la preuve d'achat n'est pas fournie, si les informations sont incomplètes ou illisibles, ou si le numéro de série a été modifié ou effacé. Magellan n'est en aucun cas responsable des dommages ou des pertes causés au produit pendant l'envoi du produit par l'acheteur pour réparation. Il est recommandé de souscrire à une assurance. Magellan recommande l'utilisation d'une méthode d'envoi avec suivi lors du retour d'un produit pour réparation.

**4. LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES.** Sauf dans le cas décrit en 1 ci-dessus, toute garantie implicite ou explicite, incluant la garantie d'adéquation à un usage particulier ou de qualité marchande, est exclue par les présentes Y COMPRIS, LE CAS ÉCHÉANT, LES GARANTIES IMPLICITES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES À PROPOS DES CONTRATS POUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES.

CERTAINES LOIS NATIONALES, D'ÉTATS OU LOCALES N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS APPLIQUÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE, AUSSI IL EST POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSOUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

Cette disposition n'affecte en rien les droits statutaires de l'acheteur dans le cadre des lois en vigueur dans la juridiction de l'acheteur. IL EST POSSIBLE QUE L'ACHETEUR AIT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ENDROIT À L'AUTRE.

**5. EXCLUSIONS.** Ce qui suit est exclu de la couverture de la garantie :

(1) maintenance périodique et réparation ou remplacement de pièces en raison de



l'usure normale ;

(2) batteries ;

(3) finition ;

(4) installations ou défauts résultant de l'installation ;

(5) tout dommage résultant de (i) l'expédition, la mauvaise utilisation, les mauvais traitements, la négligence, l'altération, la présence d'humidité et/ou de liquides, la proximité ou l'exposition à la chaleur, l'usage inadapté ; (ii) des sinistres tels que incendie, inondation, vent et foudre ; (iii) des accessoires ou modifications non autorisés ;

(6) toute réparation ou tentative de réparation par toute personne autre qu'un centre de réparation Magellan autorisé ;

(7) tout produit, accessoire ou pièce non fabriqué par Magellan ;

(8) que le récepteur n'est sujet à aucune réclamation pour violation de brevet, de marque déposée, de copyright ou autre droit de propriété, y compris secrets de fabrication ;

(9) tout dommage dû à un accident résultant de transmissions satellitaires erronées. Des transmissions inexactes peuvent être générées par des changements de position, d'état ou de géométrie d'un satellite, ou par des modifications du récepteur qui peuvent être nécessaires dû aux changements du GPS. (Remarque : Les récepteurs GPS Magellan utilisent GPS ou GPS+GLONASS pour obtenir les informations de position, de vitesse et d'heure. Le GPS est opéré par le gouvernement des États-Unis et par GLONASS, le système de satellite pour la navigation globale de la Fédération de Russie, qui sont seuls responsables de l'exactitude et de la maintenance de leurs systèmes. Certaines situations peuvent provoquer des inexactitudes qui peuvent exiger que le récepteur soit modifié.)

Il peut s'agir par exemple, sans limitation, de modifications apportées à la transmission GPS ou GLONASS.

**L'ouverture, le démontage et la réparation de ce produit par toute personne autre qu'un centre de réparation agréé par Magellan provoquera l'annulation de cette garantie.**

**6. EXCLUSION DE DOMMAGES FORTUITS OU ACCIDENTELS. MAGELLAN NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS OU FORTUITS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, POUR LES DOMMAGES LIÉS À LA PERTE DE PROFITS, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UN RETARD OU D'UNE IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION, OU QU'ILS RÉSULTENT D'UNE RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE QUELQUE AUTRE GARANTIE IMPLICITE MÊME SI CELA A ÉTÉ PROVOQUÉ PAR LA NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE FAUTE DE MAGELLAN OU PAR L'UTILISATION NÉGLIGENCE DE CE PRODUIT. MAGELLAN NE SERA EN AUCUN CAS TENU POUR RESPONSABLE DE CES DOMMAGES, Y COMPRIS DANS LE CAS OÙ MAGELLAN AURA ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.**

Certaines lois nationales, d'États ou locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects, de sorte qu'il est possible que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne vous soit pas applicable.

Cette disposition n'affecte en rien les droits statutaires de l'acheteur dans le cadre des lois en vigueur dans la juridiction de l'acheteur. IL EST POSSIBLE QUE L'ACHETEUR AIT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ENDROIT À L'AUTRE.

**7. TOTALITÉ DE L'ACCORD.** La présente garantie constitue l'accord complet, final et exclusif conclu entre Magellan et l'acheteur quant à la qualité et aux performances des biens et toutes les garanties et représentations.

**LA PRÉSENTE GARANTIE DÉFINIT LA TOTALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DE MAGELLAN CONCERNANT CE PRODUIT. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ENDROIT À L'AUTRE (notamment la Directive 1999/44/CE dans les membres de l'Union Européenne) ET QUE CERTAINES LIMITATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.**

**8. CHOIX DE LA LOI APPLICABLE.** Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, la présente garantie sera régie par la législation de la Californie, à

l'exclusion de ses règles relatives aux conflits de lois ou à l'application de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de produits, et bénéficiera à Magellan, à ses successeurs et désignés.

La présente garantie n'affecte en rien les droits statutaires du consommateur dans le cadre des lois applicables dans sa localité, ni les droits du consommateur contre le distributeur ou le revendeur définis dans leurs contrats de vente ou d'achat.

### **Droits de garantie statutaires en France**

Outre la garantie donnée ici, le vendeur reste lié par contrat pour tout manque de conformité du produit ou tout défaut caché conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du Code Civil.

L'article L. 211-4 du Code de la Consommation prévoit que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L'article L. 211-5 du Code de la Consommation prévoit que, pour être conforme au contrat, le produit doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un produit semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L'article L. 211-12 du Code de la Consommation prévoit que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit.

L'article 1641 du Code Civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie contre tout défaut caché du produit vendu qui le rendrait impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuerait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un prix inférieur, s'il en avait eu connaissance.

L'article 1648 (premier alinéa) du Code Civil prévoit que l'action résultant des défauts cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut.

Pour plus d'informations en ce qui concerne cette garantie limitée, veuillez visiter le site web de Magellan : [www.magellangps.com](http://www.magellangps.com)

MiTAC Digital Corp. 471 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050, USA

Ce document présente uniquement les fonctions les plus basiques mais devrait pourtant suffire à vous mettre en piste. Des informations plus détaillées sont disponibles dans le Manuel de l'Utilisateur du système Magellan eXplorist GC. Ce manuel est accessible sur le site web de Magellan à la page d'accueil [www.magellangps.com/exploristGC/](http://www.magellangps.com/exploristGC/).

Une fois sur cette page, assurez-vous d'être inscrit au Magellan eXplorist GC et recherchez les mises à niveau logicielles, les accessoires et les éventuelles offres promotionnelles.



© 2010 MiTAC International Corporation. Le logo Magellan, Magellan et Magellan eXplorist GC sont des marques déposées de MiTAC International Corporation. Toutes les autres marques déposées ou commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

605-0332-001 A